250222-A+B

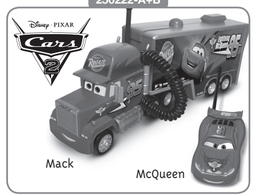

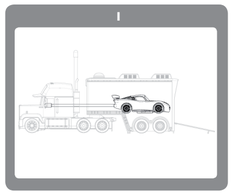

©Disney/Pixar

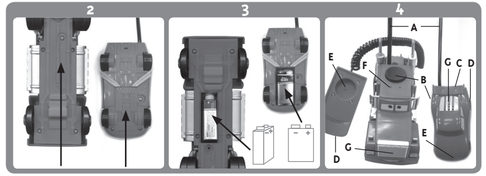

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: IMC.TOYS, S.A.
Address: Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa, Barcelona (Spain) Tel.: 0034 93 788 89 92
Fax: 0034 93 733 28 33• E-mail: info@imc.es • NIF.: A-08667370

We certify and declare under our sole responsibility, the conformity of the product:
• **WALKIE TALKIE / Brand: IMC / Model: 250222 / Name: Cars 2 Hacienda**
to which this declaration refers to, with the specific series of safety, electromagnetic compatibility and radio tests, specified in the norms:

•ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06).
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive.

•ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08).
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz.

As per provisions stated in the Directive 1999/5/EC, of the European Parliament and of the Council of March 9th, 1999, transposed to the Spanish legislation by means of the Real Decreto 1890/2000, of 20th November 2000.

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standards.

Terrassa, January 26, 2011

Jacob Levy Botbol
Licensing Manager

This product is valid for its use in: **European Union member-states**

Made in China

0-3 CE 0359 2x 6LR61 9V

ITEM 250222CA2_11 • EAN: 8421134250222 • 310111

ESPAÑOL MANUAL DE INSTRUCCIONES — ESTACIÓN BASE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
A. Antena flexible de seguridad
B. ON/OFF (WT) / Control de volumen ON/OFF (ESTACIÓN BASE)
C. Led indicador de encendido
D. Botón de transmisión (Push to Talk)
E. Micrófono
F. Led indicadores de encendido (rojo) y transmisión (verde) en la estación base
G. Altavoz

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos.
Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imc.es.**

En primer lugar extraiga el walkie talkie del interior del camión. Para ello baje la rampa trasera del remolque del camión, en su interior se encuentra el walkie talkie (ver Fig. 1). Retírelo con cuidado de no enganchar la antena en su interior. Para guardarlo siga en orden inversa los pasos indicados y verifíquando que la antena del walkie talkie es colocado por la abertura que el remolque y la cabina del camión disponen (ver Fig. 1)

COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS:
Abra la tapa del compartimiento de la pilas con la ayuda de un destornillador de estrella (ver Fig.2). A continuación inserte una pila de 6LR61/9V alcalina, en cada unidad, respetando la polaridad y siguiendo las indicaciones del gráfico (ver Fig.3). La sustitución de las pilas deberá ser supervisada por un adulto.

PUESTA EN MARCHA:
Modelo Mc Queen (coche): Gire el interruptor ON-OFF situado en la rueda izquierda trasera a la posición ON para activar el walkie talkie (ver Fig. 4). Modelo Mack (camión): Gire el micrófono del camión a modo de gorra (ver fig 4). Para activar la unidad gire el interruptor y control de volumen y sitúelo al nivel deseado. Para transmitir presione sobre el botón de transmisión Push to Talk (ver Fig. 4.) y hable a través del micrófono integrado, manteniéndolo a unos 8 cms. de la boca. Suelte el botón de transmisión para recibir. Cuando acabe de utilizarlo, sitúe el interruptor en OFF y extraiga las pilas de cada aparato si este no va ser usado por largo periodo de tiempo.

RECOMENDACIONES DE USO:
Si la distancia de comunicación es reducida, el mejor alcance se logra en espacio abierto, y sin obstáculos. En zonas urbanas y en sitios cerrados con gruesos muros y emisiones radioeléctricas, la distancia de comunicación puede verse seriamente afectada. Ciertos lugares pueden tener muy mala propagación como la proximidad a postes de tendido eléctrico, evítelos en lo posible.
Los equipos de construcción y emergencias usan equipos de radio. Evite activar su Walkie Talkie en zonas cercanas donde puedan crearse posibles interferencias.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Si la distancia de transmisión se reduce o el volumen sonoro desciende puede ser debido al agotamiento de las baterías y deberán ser sustituidas.

CUIDADO Y SEGURIDAD
Para limpiar el equipo, use un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y saque las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco. Deje destapado toda la noche el compartimiento de pilas para que se seque completamente. No intente utilizar el equipo hasta que no esté completamente seco.

SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA!
- No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene pequeñas piezas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 1 pila 6LR61/ 9 V ALKALINE por unidad (no incluidas).
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averías.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guardelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descarga electroestatica, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

"IMC.TOYS, S.A., como fabricante, declara bajo su responsabilidad que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 1999/5/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre".

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE — BASE STATION

PRODUCT FEATURES
A. Flexible safety antenna
B. ON/OFF (WT) / Volume Control ON/OFF (BASE STATION)
C. LED ON/OFF light.
D. Push to Talk transmission button
E. Microphone
F. Red LED ON light and Green transmission LED in the base station
G. Loudspeaker

HOW TO USE OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products.
To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imc.es.**

First of all remove the walkie talkie from inside the lorry. To do this, lower the ramp at the rear of the lorry trailer. You will find the walkie talkie inside (see Fig. 1). Remove it taking care not to catch the antenna on the inside. To store it, follow the above steps in reverse order and check that the antenna of the walkie talkie goes through the opening in the trailer and cabin in the lorry (see Fig. 1)

PLACEMENT AND/OR REPLACEMENT OF THE BATTERIES:
Open the battery compartment cover using a Philips screwdriver (see Figure 2) Then insert a 6LR61/9V alkaline battery, in each unit. Respect the polarity of each one, as indicated in the diagram (see figure 3). Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.

TO START:
McQueen Model (car): Turn the ON-OFF switch on the left-hand rear wheel to the ON position to activate the walkie talkie (see Fig. 4). **Mack Model** (lorry): Remove the microphone from the cap on the lorry cab (see Fig. 4). To activate it turn the switch and set the volume control to the level required. To transmit, press the Push to Talk transmission button (see Fig. 4) and talk through the built-in microphone, holding it around 8 cms from your mouth. Release the transmission button to receive. When you have finished using it, put the switch in the OFF position and remove the batteries from the devices if they are not to be used for a long period of time.

RECOMMENDATIONS FOR USE:
If the communication range is short, the best reception is achieved in open spaces without obstacles. In built-up areas and enclosed spaces with thick walls and radio-electric emissions the communication distance can be seriously impaired. Reception can be poor in some places close to electric pylons. Avoid these when possible.
Construction and emergency teams use radio sets. Avoid activating your Walkie Talkie in nearby areas where possible interferences can arise.

TROUBLESHOOTING:
If the transmission distance shortens or the sound volume decreases, this could be due to spent batteries, which should be replaced.

CARE AND SAFETY
To clean the unit, use a slightly moist cloth. Do not use detergents or solvents. In case the device gets wet, turn it off and remove the batteries immediately.
Dry the battery compartment with a dry cloth. Leave the battery compartment uncovered all night so that it may dry completely. Do not attempt to use the device until it is completely dry.

SAFETY
WARNING!
- Not suitable for children under 3 years of age. It contains small parts which might be ingested by them.Choking hazard.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires one 6LR61/9V ALKALINE battery per unit (not included).
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

"IMC.TOYS, S.A., as manufacturer, declares under its responsibility that this device observes the rules of 1999/5/EC Directive, of the European Parliament and of the Council dated 9th March 1999, integrated into Spanish Legislation by Real Decreto 1890/2000 of 20th November".

FRANÇAIS MANUEL D'INSTRUCTIONS — STATION BASE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
A. Antenne souple de sécurité
B. ON/OFF (WT) / Réglage du volume ON/OFF (STATION DE BASE)
C. Voyant Led indicateur de fonctionnement
D. Bouton de transmission (Push to Talk)
E. Microphone
F. Voyant Led indicateur de fonctionnement (rouge) et de transmission (vert) sur la station de base
G. Haut-parleur

MODE D'EMPLOI ET FONCTIONNEMENT
Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de grands moments d'amusement. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.
Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : **www.imc.es.**

Extraire tout d'abord le talkie-walkie de l'intérieur du camion. Pour ce faire, abaisser la rampe arrière de la remorque du camion, le talkie-walkie se trouvant à l'intérieur (voir fig. 1). L'extraire avec précaution afin de ne pas accrocher l'antenne à l'intérieur. Pour ranger le talkie-walkie, procéder dans l'ordre inverse en vérifiant que l'antenne est bien positionnée dans l'ouverture de la remorque et de la cabine du camion (voir fig. 1)

PLACEMENT ET/OU REMPLACEMENT DES PILES :
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis en étoile (voir fig.2). Ensuite, insérez une pile alcaline 6LR61/9V dans chaque unité, en respectant la polarité et en suivant les indications du graphique (voir Fig.3) Le remplacement des piles devra être supervisé par un adulte.

MISE EN MARCHE :
Modèle Mc Queen (voiture) : Placez l'interrupteur ON-OFF situé sur la roulette arrière gauche en position ON pour activer le talkie-walkie (voir fig. 4). **Modèle Mack** (camion) : Retirez le microphone du camion faisant office de casquette (voir fig. 4). Pour activer l'unité, tournez l'interrupteur et ajustez le réglage du volume. Pour transmettre, appuyez sur le bouton de transmission Push to Talk (voir fig. 4) et parlez à travers le micro intégré, en maintenant à une distance d'environ 8 cm de la bouche. Relâchez le bouton de transmission pour recevoir une réponse. Après avoir utilisé l'appareil, placez l'interrupteur en position OFF et retirez-en les piles si vous pensez ne pas l'utiliser pendant une longue période.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :
Si la distance de communication est réduite, la portée est meilleure dans un espace ouvert et sans obstacles. Dans les zones urbaines et dans les endroits fermés comportant des murs épais et des émissions radioélectriques, la distance de communication peut être sérieusement réduite. Dans certains endroits, l'émission peut être mauvaise, comme à proximité de poteaux électriques. Éloignez-vous-en dans la mesure du possible.
Le personnel des chantiers et les services d'urgences utilisent des appareils radio. Évitez d'activer votre talkie-walkie dans des zones où vous pourriez créer des interférences avec ces derniers.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES :
Si la distance de transmission est réduite ou si le volume est faible, cela peut être dû à l'usure des piles qui devront être substituées.

SOIN ET SÉCURITÉ
Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent ou de dissolvant. Si le dispositif est mouillé, l'éteindre et sortir les piles immédiatement. Sécher le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon sec. Laisser le compartiment des piles ouvert toute la nuit pour qu'il sèche entièrement. Ne pas essayer d'utiliser l'appareil avant qu'il ne soit complètement sec.

SÉCURITÉ
ATTENTION!
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'étouffement.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 1 pile 6LR61/9V ALCALINE par unité (non fournies).
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fontionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables.
Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

"En tant que fabriquant, IMC.TOYS, S.A. déclare sous sa responsabilité que cet appareil respecte la Directive 1999/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, transposée à la législation espagnole par le Real Decreto 1890/2000 du 20 novembre."

DEUTSCH

GEBRAUCHSANLEITUNG

BASISSTATION MACK-TRUCK

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

A. Biegsame Sicherheitsantenne
B. ON/OFF (WT) / Lautstärkeregler ON/OFF (BASISSTATION)
C. Betriebsanzeige
D. Übertragungstaste (Push to Talk)
E. Mikrofon
F. Leuchtanzeige für EIN (rot) und Senden (grün) auf der Basisstation
G. Lautsprecher

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu betienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben.
Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter **www.imc.es**.

Nehmen Sie das Walkie-Talkie aus dem Lastwagen. Klappen Sie hierzu die hinteren Laderampe des Lastwagenanhängers herunter. In seinem Inneren befindet sich das Walkie-Talkie (siehe Abb. 1). Achten Sie beim Herausnehmen darauf, nicht mit der Antenne hängenzubleiben. Zur Aufbewahrung des Walkie-Talkie im Lastwagen befolgen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Stellen Sie sicher, dass die Antenne durch die Öffnung zwischen Anhänger und Fahrerhaus ragt (siehe Abb. 1)

EINSETZEN BZW. AUSWECHSELN DER BATTERIEN:

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs mithilfe eines Sternschraubendrehers (siehe Abb. 2). Leben Sie anschließend je eine Alkalibatterie 6LR61/9V in jedes Gerät ein. Achten Sie darauf auf die richtige Polarität wie dargestellt (siehe Abb. 3). Das Auswechseln der Batterien muss von in Anwesenheit eines Erwachsenen durchgeführt werden.

INBETRIEBNAHME:

McQueen (Auto): Drehen Sie den ON/OFF-Schalter auf dem linken Hinterrad auf ON, um das Walkie-Talkie einzuschalten (Abb. 4). **Mack** (LKW): Nehmen Sie das Mikrofon in Form einer Kappe vom Kabel ab (siehe Abb. 4). Zum Einschalten des Mikrofons drehen Sie den Betriebsschalter und Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke. Zum Senden drücken Sie auf die Sendetaste Push to Talk (siehe Abb. 4) und sprechen in das integrierte Mikrofon. Halten Sie dabei ca. 8 cm Abstand zwischen Mund und Mikrofon ein. Zum Empfangen lassen Sie die Sendetaste los. Nach der Verwendung stellen Sie den Schalter auf OFF. Wenn Sie das Spielzeug längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien aus beiden Geräten.

TIPPS ZUR VERWENDUNG:

Die beste Reichweite erzielen Sie in offenen Räumen ohne Hindernisse. In Stadtgebieten, geschlossenen Räumen mit dicken Mauern und Funkinterferenzen kann die Reichweite beeinträchtigt sein. An bestimmten Stellen kann die Übertragung sehr schwach sein, z.B. in der Nähe von Strommasten. Vermeiden Sie diese möglichst.
Bau- und Rettungsarbeiter benutzen Funkgeräte. Schalten Sie Ihr Walkie Talkie nicht in ihrer Nähe ein, da es zu Interferenzen kommen könnte.

PROBLEMLÖSUNG:

Wenn die Reichweite oder die Lautstärke abnehmen, so sind möglicherweise die Batterien leer und müssen ausgewechselt werden.

PFLEGE UND SICHERHEIT

Zum Reinigen der Apparate benutzen Sie bitte ein leicht befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, falls die Geräte einmal nass werden sollten, schalten Sie sie aus und entnehmen Sie sofort die Batterien. Trocknen Sie die Batteriefächer mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie das Batteriefach über Nacht offen, damit es völlig austrocknen kann. Versuchen Sie nicht, die Geräte zu benutzen, bevor sie völlig ausgetrocknet sind.

SICHERHEIT WARNUNG!

- Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile, die in verschluckt werden könnten.Erstickungsgefahr.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Man braucht 1 Alkalin-Batterie 6LR61/ 9V pro Gerät (nicht eingeschlossen) für das Produkt.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkumulatoren auf die richtige Polung, siehe Abbildung.
- Leere Batterien oder Akkumulatoren sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der aufladbaren Batterien sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch, folgen Sie ihnen und halten Sie sie als Referenz.
- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Stromversorgungslinie auftritt. Die Einheit arbeitet wieder im normalen Betriebmodus, wenn die Interferenz aufhört.
- Bei elektrostatischer Entladung kann Störung beim Modell auftreten, in diesem Fall soll der Benutzer das Modell neu starten.
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile, etc...).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde. Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.
Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

"IMC.TOYS, S.A., als Hersteller, erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass dieses Gerät die Maßgaben der Verordnung 1999/5/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 1999, übertragen auf die spanische Gesetzgebung im Real Decreto 1890/2000 vom 20. November, erfüllt".

Bei Reklamationen setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

ITALIANO

MANUALE ISTRUZIONI

STAZIONE BASE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

A. Antenna flessibile di sicurezza
B. ON/OFF (WT) / Controllo del volume ON/OFF (STAZIONE BASE)
C. Spia di accensione
D. Pulsante di trasmissione (Push to Talk)
E. Microfono
F. Spia di accensione (rosso) e trasmissione (verde) nella stazione base
G. Altoparlante

ISTRUZIONI D'USO E FUNZIONAMENT

I giocattoli di IMC TOYS sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regaleranno momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti.
Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web **www.imc.es.**

Per prima cosa, estrarre il walkie talkie dall'interno del camion. A tal fine, abbassare la rampa posteriore del rimorchio del camion, al cui interno si trova il walkie talkie (fig. 1). Rimuoverlo delicatamente per evitare che l'antenna rimanga impigliata al suo interno. Per riporlo, eseguire in ordine inverso i passaggi indicati e verificare che l'antenna del walkie talkie passi attraverso l'apertura di cui dispongono il rimorchio e la cabina del camion (fig. 1)

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE:

Aprire il coperchio del vano batterie con un cacciavite a stella (vedere fig. 2). Inserire quindi una pila alcalina 6LR61 da 9 V in ciascuna unità, rispettando la polarità e seguendo le indicazioni dell'illustrazione (vedere fig. 3). Per sostituire le pile occorre la supervisione di un adulto.

UTILIZZO:

Modello Mc Queen (auto): Per accendere il walkie talkie, portare l'interruttore ON/OFF situato nella ruota sinistra posteriore in posizione ON (fig. 4). 4). Modello **Mack** (camion): Rimuovere il microfono dal camion a mo' di casco (fig. 4). Per accendere l'unità, ruotare l'interruttore e il controllo del volume e posizionarlo sul livello desiderato. Per trasmettere, premere sul pulsante di trasmissione Push To Talk (fig. 4) e parlare attraverso il microfono integrato, tenendolo a circa 8 cm dalla bocca. Per ricevere, rilasciare il pulsante di trasmissione. Quando l'apparecchio non viene utilizzato portare l'interruttore in posizione OFF; togliere le pile se si prevede un periodo di inutilizzo prolungato.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO:

Se la distanza di comunicazione è ridotta, la portata maggiore si raggiunge in spazi aperti e privi di ostacoli. Nelle zone urbane e nei luoghi dei cantieri, pieni di muri, la portata radioelettriche, la distanza di comunicazione può risultare notevolmente ridotta. Alcuni luoghi possono essere caratterizzati da una pessima propagazione, come nel caso della prossimità ai pali dell'alta tensione; evitarli se possibile.
Le squadre delle imprese edili e di soccorso utilizzino apparecchi radio. Evitare di usare il walkie-talkie in zone in cui il prodotto potrebbe causare interferenze.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

La diminuzione della distanza di trasmissione o del volume dell'audio può essere dovuta all'esaurimento delle pile, che dovranno essere sostituite.

MANUTENZIONE E SICUREZZA

Per pulire l'apparecchio, usare un panno leggermente inumidito. Non usare detergenti o disolventi. Nel caso in cui l'apparecchio si bagnasse, occorre spegnerlo ed estrarre immediatamente le pile. Asciugare lo scomparto delle pile con uno stiracchiaccio asciutto. Lasciare scoperto per tutta la notte il comparto delle pile per farlo asciugare completamente. Non cercare di utilizzare l'apparecchio finco a che non sia del tutto asciutto.

SICUREZZA AVVERTENZE

- Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti.Pericolo di soffocamento.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per migliorie tecniche.
- Questo prodotto richiede una pila alcalina del tipo 6LR61 da 9 V (non inclusa).
- Le pile o i trasformatori devono essere collocati rispettando la polarità indicata nel grafico.
- Le pile o i caricatori dovranno essere rimossi dal giocattolo, per prevenire eventuali avarie.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantengale per riferimento.
- Se vi sono interferenze radio sulla linea di corrente, l'unità può funzionare male. Il normale funzionamento riprende al termine dell'interferenza.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE

E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.
Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.
In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

"IMC.TOYS, S.A., in qualità di produttore, dichiara sotto la propria responsabilità che questo apparecchio adempie alle disposizioni della Direttiva 1999/5/EC, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, integrate nella legislazione spagnola con il Real Decreto 1890/2000 del 20 novembre".

Per qualsiasi reclamo contattare:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING

BASISSTATION

PRODUCTKENMERKEN

A. Flexibele veiligheidsantenne
B. ON/OFF (WT) / Geluidsregelaar ON/OFF (BASISSTATION)
C. Aan-/uitlampje
D. Knop om te praten (Push to Talk)
E. Microfoon
F. Aan-/uitlampjes (rood) en transmissielampje (groen) op het basisstation
G. Luidspreker

GEBRUIKSAANWIJZING EN WERKING

Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aanschaf daarvan.
Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: **www.imc.es.**

Haal eerst de walkietalkie uit de vrachtwagen. Trek daarvoor de achterklep van de aanhanger van de vrachtwagen naar beneden, binnenin bevindt zich de walkietalkie (zie Afb. 1). Verwijder deze voorzichtig en let erop dat de antenne niet aan de binnenkant blijft vaststitten. Volg voor het opbergen van de walkietalkie dezelfde stappen in omgekeerde volgorde en plaats de antenne van de walkietalkie via de desbetreffende openingen van de aanhanger en de cabine van de vrachtwagen (zie Afb. 1).

PLAATSING EN/OF VERVANGING VAN DE BATTERIJEN:

Open het deksel van het batterijvak met behulp van een kruiskopschroevendraaier (zie Afb.2). Plaats vervolgens een alkaline batterij van 6LR61/9V in elke eenheid, houd hierbij rekening met de polariteit en volg de aanwijzingen in het diagram (zie afb.3). De batterijen moeten worden vervangen onder toezicht van een volwassene.

HET SPEELGOED AANZETTEN:

Model Mc Queen (auto): Zet de walkietalkie aan door de AAN-/UITschakelaar op het linkerachterwiel naar de stand ON (Aan) te draaien (zie Afb. 4). **Model Mack** (vrachtwagen): Verwijder de microfoon in de vorm van een pet van de vrachtwagen (zie Afb. 4). Om het onderdeel te activeren draait u de schakelaar en de geluidsregelaar op de gewenste stand. Druk voor transmissie op de knop Push to Talk (zie Afb. 4) en praat door de ingebouwde microfoon; houdt deze op ongeveer 8 cm afstand van de mond. Laat de knop los om te ontvangen. Als u het apparaat niet meer gebruikt, zet dan de schakelaar op OFF en haal de batterijen uit alle onderdelen van het apparaat als het gedurende langere tijd niet meer zal worden gebruikt.

TIPS VOOR HET GEBRUIK:

Als het ontvangstbereik klein is, krijg je het beste bereik in een open ruimte zonder obstakels. In stedelijke gebieden en in afgesloten ruimten met dikke muren en radio-elektrische zendgolven, kan het ontvangstbereik ernstig beperkt worden. Op bepaalde plaatsen kan de ontvangst zeer slecht zijn vanwege de nabijheid van elektriciteitspalen. Probeer deze plaatsen zoveel mogelijk te vermijden.
Bouwploegen en noodhulpdiensten gebruiken radioapparatuur. Gebruik de walkietalkie niet in gebieden waar dit storing zou kunnen veroorzaken.

PROBLEEMOPLOSSING:

Als de zendafstand kleiner wordt of de geluidssterkte afneemt, dan kan dit betekenen dat de batterijen zijn uitgeput en vervangen moeten worden.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID

Gebruik om de apparatuur te reinigen een licht vochtig gemaakte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Ingeval de apparatuur nat wordt, deze onmiddellijk uitzetten en de batterijen verwijderen. Droog het batterijcompartiment met een droge doek af. Laat het batterijcompartiment zonder deksel de hele nacht drogen zodat het helemaal droog wordt.

VEILIGHEID WAARSCHUWING!

- Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt.Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Dit product heeft op 1 6LR61/ 9 V ALKALINE batterij per eenheid (niet meegeleverd).
- De batterijen of accu´s moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu´s moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
- Nooit gemengen verpoorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pooklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijervak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denkt u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.
- De eenheid werkt mogelijk niet wanneer er radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie ophoudt.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORDE GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt.
Gebruik wanneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen.
Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken. Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.
Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.
Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.
Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

"IMC.TOYS, S.A. verklaart als fabrikant, op diens verantwoording, dat dit apparaat voldoet aan het gestelde in Richtlijn 1999/5/EC van het Europese Parlement en de Raad, d.d. 9 maart 1999, in de Spaanse wetgeving opgenomen middels Real Decreto 1890/2000 van 20 november."

Voor klachten, neem contact op met:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTRUÇOES

ESTAÇÃO BASE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A. Antena flexível de segurança
B. ON/OFF (WT) / Controlo de volume ON/OFF (ESTAÇÃO BASE)
C. Led indicador de funcionamento
D. Botão de transmissão Push to Talk
E. Microfone
F. Led indicador de funcionamento (vermelho) e transmissão (verde) na estação base
G. Altifalante

INSTRUÇÕES DE USO

Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos.
Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página da Internet em **www.imc.es.**

Em primeiro lugar, retire o walkie talkie do interior do camião. Para isso, desça a rampa traseira do reboque do camião, no seu interior encontra-se o walkie talkie (ver fig. 1). Retire-o com cuidado para não prender a antena no seu interior. Para o guardar, siga os passos indicados por ordem inversa, assegurando-se que a antena do walkie talkie é colocada pela abertura que o reboque e a cabina do camião dispõem (ver fig. 1)

COLOCAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS:

Abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de parafusos de estrela (ver Fig.2). Em seguida, insira uma pilha alcalina 6LR61/9V, em cada unidade, respeitando a polaridade e seguindo as indicações do gráfico (ver Fig.3). A substituição das pilhas deverá ser vigiada por um adulto.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO:

Modelo Mc Queen (carro): Rode o interruptor ON-OFF situado na roda esquerda traseira para a posição ON de modo a activar o walkie talkie (ver Fig. 4). Modelo Mack (camião): Retire o microfone em forma de boné do camião (ver fig 4). Para activar a unidade rode o interruptor e controlo de volume e ajuste ao nível desejado. Para transmitir, pressione o botão de transmissão Push to Talk (ver fig. 4) e fale através do microfone integrado, mantendo-o a cerca de 8 cm da boca. Solte o botão de transmissão para receber. Quando acabar de utilizá-lo, coloque o interruptor em OFF e retire as pilhas de cada aparelho se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Se a distância de comunicação for pequena, consegue obter um melhor alcance em espaços abertos e sem obstáculos. Em zonas urbanas e em sítios fechados com muros largos e enormes radioelectricas, a distância de comunicação pode ser gravemente afectada. Alguns locais podem ter uma capacidade de propagação muito reduzida como é o caso da proximidade de postes com cabos eléctricos, evite-os sempre que possível.
As equipas de construção e emergência usam equipamentos de rádio. Evite utilizar o seu Walkie Talkie perto de fontes de possíveis interferências.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Se a distância de transmissão é reduzida ou o volume do som diminui, pode dever-se ao facto das pilhas estarem gastas, neste caso deve proceder à sua substituição.

CUIDADO E SEGURANÇA

Para limpar o equipamento use um pano ligeiramente humedecido. Não use detergentes ou dissolventes. Caso molhar o equipamento, apague-o e tire as pilhas imediatamente. Seque o compartimento de pilhas com um pano seco. Deixe destapado, toda a noite, o compartimento de pilhas para que seque completamente.
Não tente utilizar o equipamento até que não esteja completamente seco.

SEGURANÇA ADVERTÊNCIA!

- Não é recomendado para crianças menores de 3. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Perigo de Asfixia.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto necessita de 1 pilha ALCALINA 6LR61/9 V por unidade (não incluídas).
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do produto, pode-nos criar causar avaria.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica. A situação voltará ao normal logo que a interferência termine.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade.
Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis.
Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo.
Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazê-lho chegar.
Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fim da sua vida útil. Deve ser depositado num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações. Os materiais são, de acordo com os seus sinais, recicláveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental.
Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.

"IMC.TOYS, S.A. como fabricante, declara sob sua responsabilidade que este aparelho cumpre com o disposto na Directriz 1999/5/EC, do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta à legislação espanhola mediante o Real Decreto 1890/2000 de 20 de Novembro."

Para qualquer reclamação contacte com:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370